

## Gebruikershandleiding voor uw gasvuur

### Het vuur ontsteken

Draai de hoog- laagstandsknop (2) geheel naar links. Zie fig. 1. Alvorens de waakvlam te kunnen ontsteken moet de waakvlamleiding als volgt ontlucht worden. Ontstekingsknop (1) naar (3) draaien en gedurende 5 seconden **ingedrukt houden** en krachtig naar links draaien, totdat de waakvlam ontsteekt. Deze knop nog enkele seconden vasthouden, daarna loslaten en naar links draaien, waarna de hoofdbrander moet ontsteken.

### Hoog/laag regeling

De linker knop (2) is de regelknop, waarmee de hoog en laagstand kan worden geregeld. Wanneer het gasvuur voor langere tijd niet in gebruik geweest is, kan het voorkomen dat er lucht in de gasleiding aanwezig is en moet dan opnieuw ontlucht worden. Herhaal het vonken zoals boven aangegeven.

### Het vuur doven

Door de knop (1) naar rechts te draaien tot over de eerste aanslag (3) blijft de waakvlam branden. Om de waakvlam te doven draait men de knop geheel naar rechts (4).

### Veiligheidsvoorzorg

Men dient er voor te zorgen dat er geen brandbare stoffen in de onmiddellijke nabijheid van het vuur aanwezig zijn, zoals b.v. nylon kleding en dergelijke. Ook kinderen mogen zich niet in de directe nabijheid van het vuur begeven.

### Waakvlam

Het is belangrijk dat het gedeelte bij de waakvlambrander altijd vrij blijft van enig materiaal voor een goede ontsteking van de hoofdbrander.

Zie fig. 3.



Fig. 1

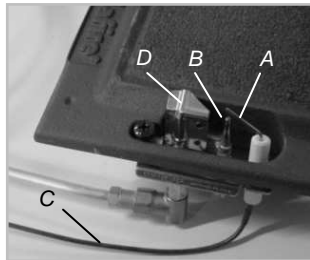


Fig. 2

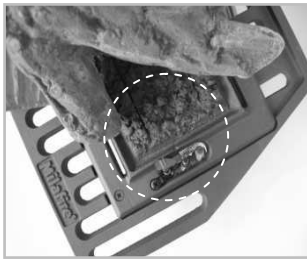


Fig. 3

**Milafire®**  
openhaardvuren op gas

## Eventuele storingen / probleemoplossing

<b>Ontsteekpen vonkt niet</b>	1	Piezokabel (C) controleren op beschadiging (indien nodig vervangen). Zie fig. 2
	2	Piezokabel (C) vonkt over op een leiding (piezokabel afschermen of verplaatsen). Zie fig. 2
	3	Afstand tussen ontstekingspen (A) en thermokoppel (B) is te klein of te groot (optimaal = 3 mm). Zie fig. 2
	4	Nakijken of piezokabel (C) goed is gemonteerd in vonkontstekker (2) en/of ontstekingspen (A). Zie fig. 2
	5	Zorg voor goed contact tussen waakvlamhouder en brander.
<b>Onvoldoende vlambeeld</b>	1	De gastoevoerleiding is te lang en/of van een te geringe doorlaat.
	2	De gasdruk is te laag, deze moet altijd minimaal 25 mbar zijn.
	3	Verstopping door vervuiling in de gastoevoerleiding.
<b>Uitvallen van vuur</b>	1	Door tocht kan het gebeuren dat de waakvlam uitwaait. Dit kan men voorkomen door de waakvlam aan de buitenkant af te schermen met behulp van een gloeikool.
	2	Waakvlamset niet goed bevestigd. Zie fig. 2
	3	Waakvlamset defect: - Thermokoppel (B) verbrand. - Vlamverdeler (D) beschadigd waardoor de waakvlam niet optimaal brandt (waakvlamset vervangen). - Magnetspoel in regelunit defect (vervangen).
<b>Brander is niet te regelen</b>	1	Regelunit verkeerd aangesloten (gastoevoer naar regelunit en gastoevoer van regelunit naar brander nazien).
	2	Vervuiling in de gastoevoerleiding of voor de inspuiter (leidingen en inspuiter nazien).
	3	Minimaalschroef is niet goed ingesteld.
<b>Te veel roetvorming</b>	1	Slechte beluchtingsvoorziening in de stookruimte.
	2	Onvoldoende trek in de schoorsteen (kan veroorzaakt worden door slechte weersomstandigheden).

Indien het niet mogelijk blijkt de storing aan de hand van bovenstaande tabel op te lossen, dan raden wij u aan **telefonisch contact op te nemen met uw leverancier of met de fabrikant.**

### Garantie

Deze regelunit (gasventiel) en het bijbehorende type Milafire gasvuur is door de fabrikant nauwkeurig getest en afgesteld op de juiste Nominale Belasting voor de bijgeleverde gasbrander. Wij raden u dan ook aan de instellingen in geen geval te veranderen, ook niet wanneer een optredende storing volgens bovenstaande tabel niet op te lossen blijkt te zijn. Het aanbrengen van wijzigingen aan de regelunit en de waakvlambrander kan tot gevolg hebben dat uw garantie zou kunnen komen te vervallen.

Milan Industrie & Handelonderneming b.v.  
Tel. +31 (0)72 5336418  
www.milafire.nl

**Milafire®**  
openhaardvuren op gas